

## 反動抑制スタンド

## —取扱説明書—

No.VRS-5



### 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、危険の大きさにより次の2段階に区分して表示しています。


 警告	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合
 注意	取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される場合

	この記号は、「警告や注意」を促す内容です。
	この記号は、行為を「禁止」する内容です。
	この記号は、行為を「強制」する内容です。



 注意	
 禁止	本書を理解できるまでは、製品の設置、使用、保守をしないでください。
 必ず守る	本書は簡単に参照できるように、製品のそばに保管してください。

## ■各部名称

### 寸法図／各部名称 (mm)

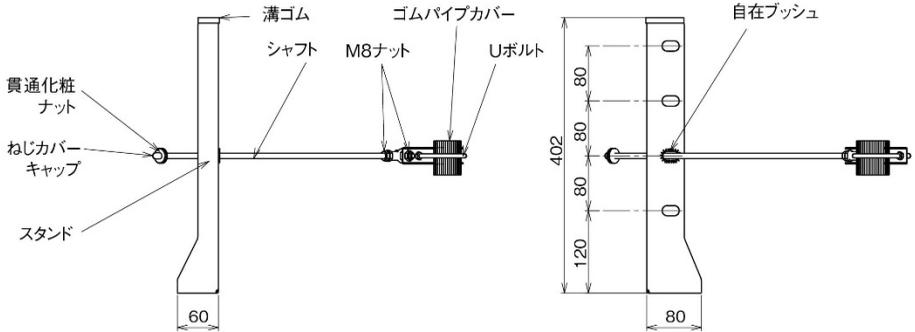

Ｅ部詳細 (1:2)

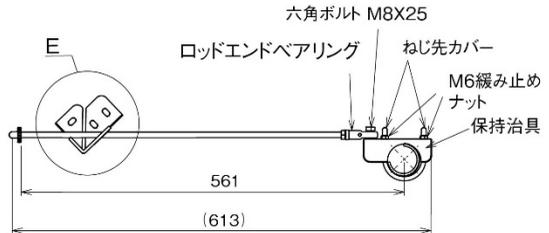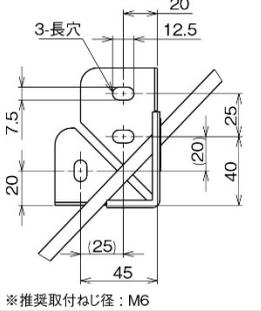


**注記:**

- ・自在プッシュ1本は製品に取り付け、1本は予備として同梱
- ・RoHS非対応

### 取り付け方法

下の表の通りに、各部品を正しく取り付けてください。

1. スタンドを作業台にねじで取り付け固定します。
2. 電動ドライバー本体にゴムパイプカバーを巻き付けます。(電動ドライバーのゲルパッドにかぶらないようにしてください。)
3. ゴムパイプカバーの上から、保持治具とUボルトで本体を固定します。
4. しっかりとナットで締め付け、Uボルトの先にねじ先カバーを取付けます。
5. シャフトを適正な高さの穴に差し込み、シャフトの先に貫通化粧ナットを取付け、その上からねじカバーキャップを回しながら取付けます。

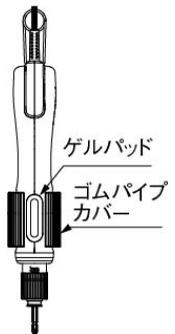

## 製品の特長

本製品は、V Eシリーズ電動ドライバー(VE-6000、VE-6000P、VE-5000、VE-5000P)を取り付けることで、ねじの締め付け時に発生する反動を抑制する機能があります。

## ■ 本体仕様

### 仕様

材質	スタンド, シャフト : 鉄      保持治具 : ステンレス
重量	スタンド:463g    シャフト部:386g
使用温度/湿度	0~40°C/ 10~80%RH
付属品	取扱説明書(本書)、自在ブッシュ(予備1個)
対応機種	VE-6000, VE-6000P, VE-5000, VE-5000P

-  **注意** 取り付け前にご使用の電動ドライバーが対応機種であることを確認してください。
-  **注意** 間違った取り付けで使用されますと、機器の故障または作業者が負傷する危険性があります。
-  **注意** 電動ドライバーのプラグを抜いてから取り付けてください。
-  **注意** 本製品の使用前に下記の事項をご確認ください。

- ・確実に作業台に固定されているか
- ・電動ドライバーに確実にカバーがついているか
- ・保持治具に取り付けている電動ドライバーに緩みが無いか
- ・シャフトがスタンドの穴を通っているか
- ・シャフトの先に貫通化粧ナットが入っているか


## ⚠ 注意

本製品の設置についてシャコ万力を使用しないでください。  
本製品に対応機種以外の製品、または他社製品を付けしないでください。

本製品の使用時にはシャフトの軸周りに回転をかけないでください。反動抑制機能が得られません。※図 1

本製品を改造しないでください。

本製品を取り付けた VE シリーズ電動ドライバーの持ち方について、※図 2 の箇所を持ってご使用ください。

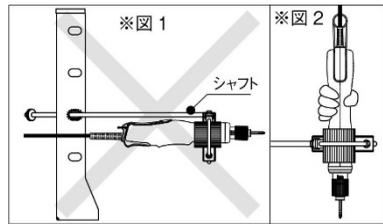

## ■ 保守・点検

### ⚠ 注意

● 必ず守る	使用前にねじ部の緩みが無いか確認してください。
--------	-------------------------

## ■ 保管

### ⚠ 注意

⊘ 禁止	次のような場所に保管しないでください。故障のおそれがあります。 <ul style="list-style-type: none"><li>・ 本体に著しい振動や衝撃が加わる場所</li><li>・ 仕様に表示された範囲を超える高温多湿な場所</li><li>・ 結露する場所</li><li>・ 可燃性の溶剤や粉塵等、引火や爆発のおそれのある場所</li><li>・ ホコリ・粉塵・煙が多い場所</li><li>・ 水・油・薬品等がかかる場所</li></ul>
● 必ず守る	子供の手の届かないところに保管してください。

※部品を破損・紛失した場合は購入先にご連絡下さい。不明の場合はお近くの営業所にご連絡ください。

# 株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口(企画開発部)

フリーコール **0120-999-914**

9:00-17:00 ※土・日・祝日は除きます

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1305  
東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607  
大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1305  
名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市南区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.052-824-4167  
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770  
札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725  
仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7955  
広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727

<http://www.vessel.co.jp>

本書は改良の為、予告なく仕様・サイズ等を変更する事があります。

17060700.00055  
Ver.1 Printed in 2017.6.7